

1 Wichtige Informationen


Die Anleitung ist keinesfalls dazu gedacht, geschultes Personal und fachgerechte Ausführung der Arbeiten zu ersetzen.

„Lars Bambussen Design“ übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Durchführung der Arbeiten durch Fremdpersonal.

Der Heizungsregler muss von einem autorisierten Elektriker installiert werden.
Vor der Befestigung, Entfernung und Reinigung ist der Strom abzuschalten!
Lesen Sie diese Beschreibung sorgfältig durch bevor Sie das Thermostat montieren. Die Spannungsversorgung dieses Thermostats ist 230V. Der Anschluss an eine höhere Spannung ist nicht erlaubt.

2 Montage und Anschlusschema


Montieren Sie das Thermostat an einer Wand (Aufputz). Das Thermostat sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

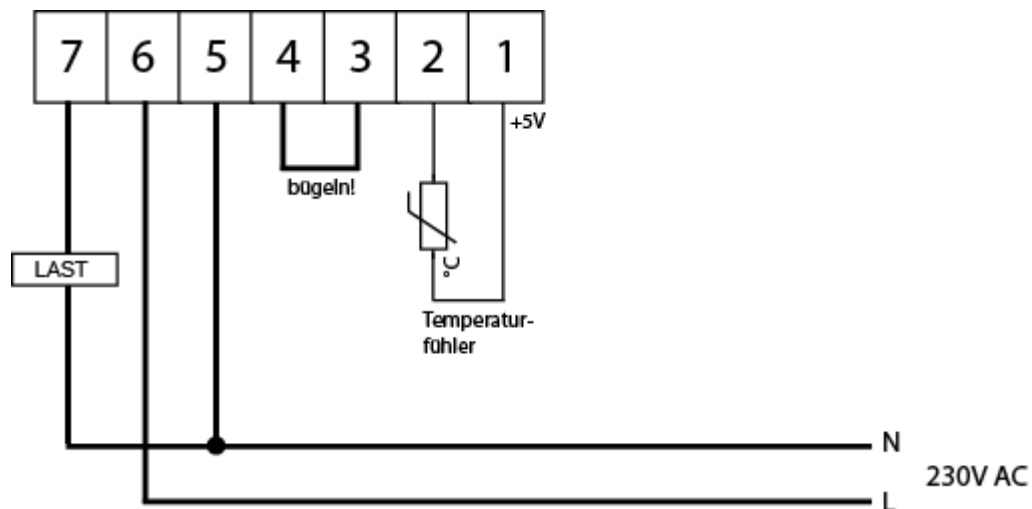

Verlegen Sie die Anschlusskabel durch die Öffnung und schließen Sie diese entsprechend dem Stromlaufplan an. Überprüfen Sie den Anschluss auf Korrektheit und ob die Litzen sicher geklemmt sind.

Zuleitungskabel (L,N) sollte ein 4mm² Einzeldraht sein.

3 Bedienung, Einstellen der Temperatur

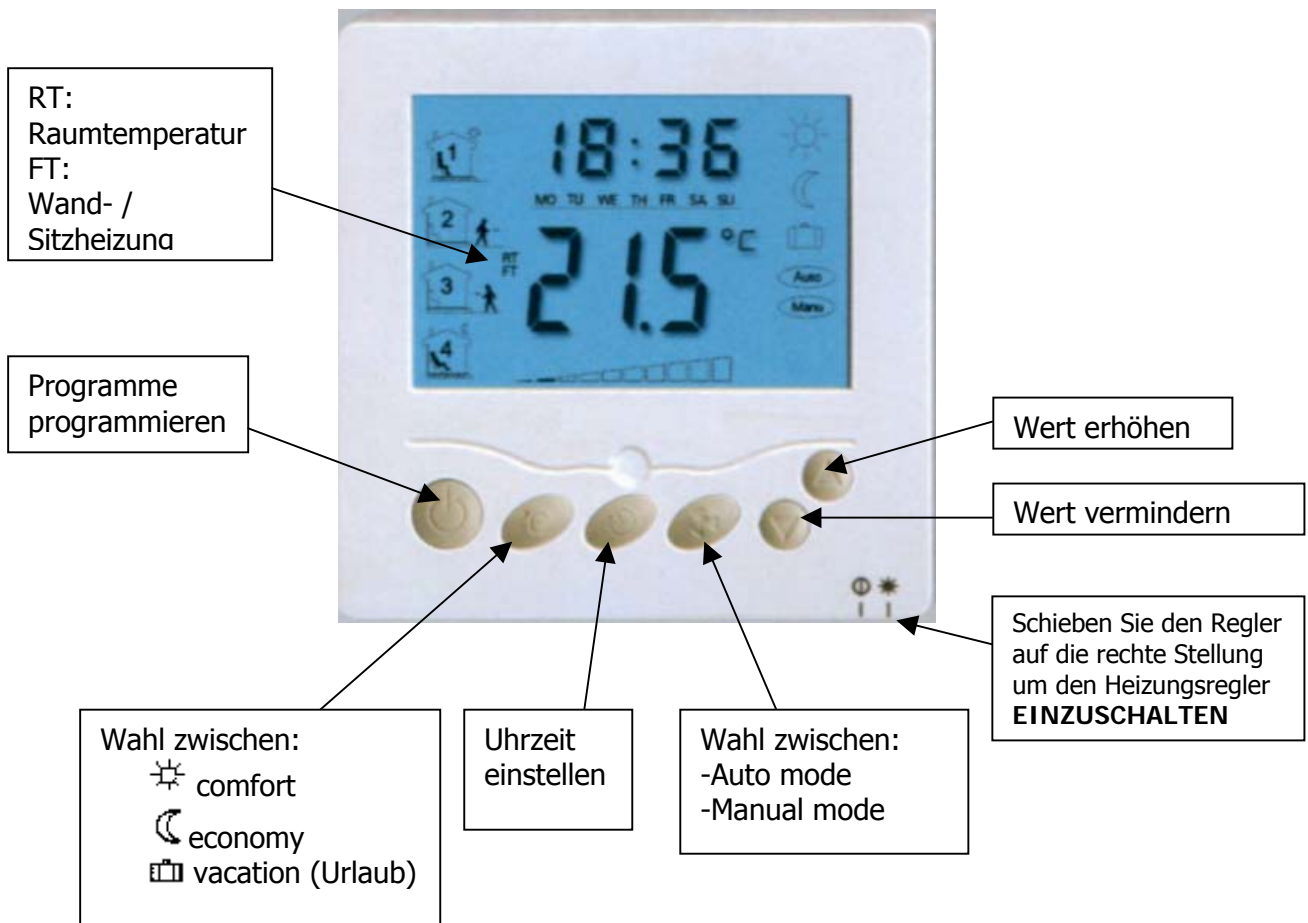






Am Display erscheint die Zeit, der Tag und die aktuell gemessene Temperatur.

Hinweis


*Wenn der Temperaturfühler defekt ist, nicht angeschlossen ist oder nicht komplett im Fühlerschutzrohr eingefädelt wurde (oder wenn die Temperatur unter 0°C wäre), so wechselt beim Thermostat die Anzeige zwischen RT (Raumtemperatur) und FT (Floortemperatur bzw. Wand- / Sitzheizung) alle 5 Sekunden und zeigt dann **LO** in FT Zustand. Wenn die Temperatur 50°C übersteigt zeigt das LCD-Display **HI** an.*

3.1 ZEITEINSTELLUNG

1. Drücken Sie , die Zeitanzeige beginnt zu blinken
2. Drücken Sie  oder  um die Zeit zu verändern (STUNDEN). Drücken und halten Sie eine der beiden Tasten dann springt die Zeiteinstellung schneller im 15 Minutentakt schneller voran.

3. Drücken Sie  erneut um die Eingabe zu Bestätigen und um die Zeitprogrammierung zu beenden (Nach 5 Sekunden ohne Aktivität geht das Programm wieder in den Ausgangszustand über)
4. Drücken Sie  um den Wochentag einzustellen.

3.2 AUTO Mode und MANU Mode

Drücken Sie  um zwischen Automatischen Modus (AUTO MODE) und Manuellem Modus (MANU MODE) umzuschalten.







Im automatischen Modus arbeitet das Thermostat in den vom Ihnen programmierten Abläufen.









Im manuellem Modus arbeitet das Thermostat über eine konstant eingestellte Temperatur.

3.3 Standardwerte

Comfort 28°C, Economy 20°C, Urlaub 10°C




Standardwerte verändern:

1. Drücken Sie  um zwischen ,  und  auszuwählen. Bei jedem Drücken wechseln diese Symbole, zur selben Zeit beginnt die eingestellte Temperatur zu blinken.
2. Drücken Sie  oder  um die Temperatur zu verändern (Bereich zwischen 5°C und 30°C)
3. Der Eingestellte Wert wird automatisch übernommen sobald 5 Sekunden keine weitere Einstellungsaktivität stattfindet.






Startzeit	6: 00	8: 30	16: 00	23: 00 (Nachtbetrieb)
Programmnummer				
Einstellung	 (comfort)	 (economy)	 (comfort)	 (economy)

Die oben angegebenen Werte sind die Ab-Werk Einstellungen im automatischen Modus. Das Thermostat schaltet automatisch zwischen den eingestellten Comfort und Economy-Einstellungszeiten und Temperaturen um.

Die Starzeit kann für jeden Tag der Woche separat eingestellt werden. Um diese zu verändern gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie , wählen Sie eine Programmnummer zum Beispiel 
2. Drücken Sie  um den Tag auszuwählen (halten Sie die Taste für 5 Sekunden um alle Tage gleichzeitig auszuwählen)

Vertrieb: SOLEUM GmbH, Gutauerstraße 42, A-4230 Pregarten
 web: <http://www.soleum.at> • email: info@soleum.at • phone: 0043 7236 26200 • fax: 0043 7236 26201





3. Drücken Sie  um die Startzeit auszuwählen.
4. Wenn  gedrückt wurde blinkt die Zeit, dann drücken Sie  oder  um die Zeit (Stunden-Minute) auf Ihren gewünschten Wert einzustellen. Drücken und halten Sie eine der beiden Tasten dann springt die Zeiteinstellung schneller im 15 Minutentakt schneller voran.
5. Drücken Sie  erneut um die Eingabe zu Bestätigen und um die Zeitprogrammierung zu beenden (Nach 5 Sekunden ohne Aktivität geht das Programm wieder in den Ausgangszustand über)

Wiederholen Sie die oben angeführten Schritte für die restlichen Programme



Hinweis: Es geht schneller die Einstellung für die ganze Woche vorzunehmen und dann die entsprechenden Tage abzuändern.

3.4 Wand- Sitz- Bodenheizungstemperatur Grenzwerteinstellung

Die Standardmäßig eingestellte Temperaturwert ist 28°C. Um diesen Wert zu ändern drücken und halten Sie die Taste  für 5 Sekunden, dann drücken Sie  oder  um den Grenzwert zwischen 5°C und ~ 40°C einzustellen . Drücken Sie die Taste  erneut um die Einstellung zu bestätigen.

4 Technische Daten

Betriebsspannung: AC 230V

Frequenz: 50Hz oder 60Hz

Max. Last: 3500W

Einstelltemperaturbereich: 20°C bis + 40°C

Abmessung: 86x86x13,5mm

Farbe: weiß